EM-F2B

THE WARRANTY WILL ONLY BE VALID IF YOU FOLLOW THE INSTRUCTIONS BELOW CAREFULLY.

- The EverMount EM-F2B is designed to mount a flat screen onto a vertical wall. Hardware for mounting to a wood stud is included. For mounting to any other surface, contact a qualified contractor.
- This product will hold flat screens from 10 to 32 inches and weighing up to 50 lbs.
- You willl need: a Phillips screwdriver, a ratchet or driver with 13 mm socket, an electric drill with a 1/8" drill bit, a stud finder and a level.
- A minimum of two people are required for this installation.
- If you do not understand the instructions, or are not sure you can follow them safely, contact a qualified contractor.
- The wall or mounting surface must be capable of supporting the combined weight of the mount and the flat screen; otherwise the structure must be reinforced.

IMPROPER INSTALLATION MAY CAUSE SERIOUS INJURY AND/OR DAMAGE. IT IS RECOMMENDED THAT A QUALIFIED CONTRACTOR INSTALL THE EM-F2B.

PARTS LIST

Check to make sure all hardware has been included with your mount. You should find the following:



(A) Drywall Screw x3

(C) M4 x 12 Bolts x4

(E) M4 x 30 Bolts x4



(B) Concrete Anchor x3

(D) M6 x 12 Bolts x4

(F) M6 x 30 Bolts x4



(G) 10mm Spacer x4

Step 1a -- Install the Wall Plate (Drywall)

1. Check to ensure you have everything on the parts list. To acquire missing parts please visit www.everik.com/parts.html or call 1-866-604-6966.
2. Using a high quality stud finder, locate and mark one stud for installing the wall mount.
3. Place the wall plate against the wall over the center of the marked stud and make sure it is level.
4. Mark off the two holes in the center of the mount and place the wall piece aside.
5. Drill the marked holes using an electric drill and 1/8" bit.
6. Replace the wall piece against the wall and secure it using the two (2) Drywall Screws (A) from the parts list. (See Fig. 1a)

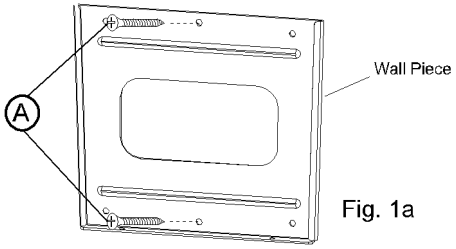

Fig. 1a

Step 1b – Install the Wall Plate (Concrete)

1. Place the wall piece against the wall in the desired location and make sure it is level.
2. Mark off four holes (one at each corner) for securing the mount and place the wall piece aside.
3. Drill the marked holes using an electric drill and 5/16" masonry bit. Remove any excess dust from the holes after drilling.
4. Insert a Concrete Anchor (B) into each hole. A hammer can be used to lightly tap each anchor into place if necessary.
5. Replace the wall piece against the wall and secure it using four (4) Drywall Screws (A) from the hardware kit (see Fig. 1b).

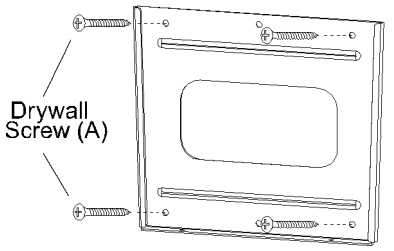

Fig. 1b

Part 2 – Attach the Mount To Your Display

1. Determine which hardware to use by examining the back of your display. If your display has a flat back, you will use one of the shorter bolts (C, D). If your display has a curved or recessed back, you will use one of the longer bolts (E, F) along with one of the spacers (G). Use the diameter bolt that best fits your particular display.
2. Attach the mount to the back of your display (see Fig. 2) using the holes that match the pattern on the back of your display.

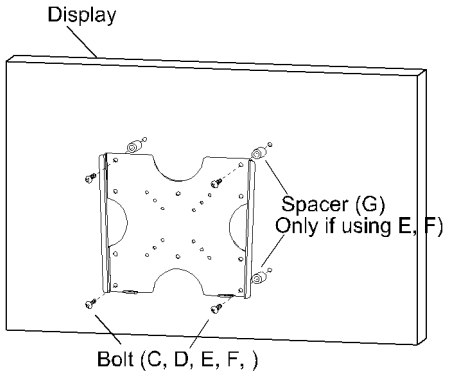

Fig. 2

Part 3 – Slide the Pieces Together

1. Carefully slide the mount with your LCD attached into the wall piece (see Fig. 3a).

2. For additional security, screw the wall piece and mount together using two (2) of the M4 x 12 Bolts (C) and a long screw driver (see Fig. 3b).

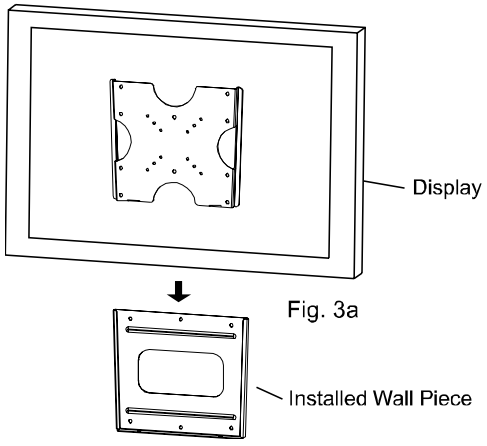

Fig. 3a

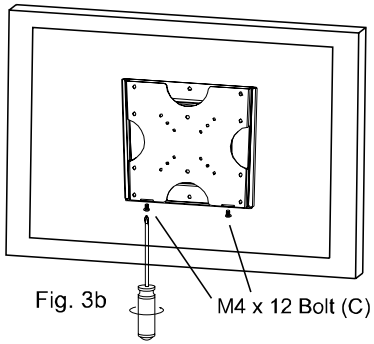

Fig. 3b

EM-F2B

LA GARANTIE NE SERA VALIDE QUE SI VOUS SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS À LA LETTRE.

- Le support de fixation EM-F2 d'EverMount a été conçu pour installer un écran plat sur un mur vertical. La quincaillerie de montage sur un montant mural (solive) en bois est incluse. Pour le montage sous l'armoire ou sur toute autre surface, contactez un entrepreneur-charpentier qualifié.
- Cet accessoire peut supporter des écrans plats de 10 à 32 po, dont le poids n'excède pas 50 lb.
- Vous aurez besoin d'un tournevis à tête Phillips, une perceuse électrique ou portative, un chercheur de montants/solives et mèche de perceuse de 1/8 po pour murs de gypse, un mèche à maçonnerie de 5/16 po pour le ciment et un niveau.
- Vous aurez également de l'aide d'au moins une autre personne pour cette installation.
- Si vous ne comprenez pas les instructions, ou si vous êtes incertain(e) de pouvoir les suivre de façon sécuritaire, communiquez avec un entrepreneur-charpentier qualifié.
- Le mur ou la surface d'installation doit pouvoir supporter le poids combiné du support de fixation et de l'écran plat, sinon vous devrez renforcer la structure.

TOUTE INSTALLATION INADÉQUATE PEUT CAUSER DE SÉRIEUSES BLESSURES ET ENDOMMAGER VOTRE ÉCRAN ACL ET D'AUTRES OBJETS. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE FAIRE APPEL À UN ENTREPRENEUR-CHARPENTIER POUR INSTALLER LE EM-F2B.

LISTE DES PIÈCES

Quincaillerie: Assurez-vous que toute la quincaillerie ci-dessous est incluse avec votre support. Vous devriez trouver les articles suivants :



(A) 3 x vis à mur de gypse

(C) 4 x boulons M4 x 12

(E) 4 x boulons M4 x 30



(B) 3 x ancrages pour mur de ciment

(D) 4 x boulons M6 x 12

(F) 4 x boulons M6 x 30



(G) 4 x 10 mm rondelles d'espacement

Partie 1 a – Installer la plaquemurale (mur de gypse)

1. Assurez-vous d'avoir à porter de la main tout ce qui figure à la liste de pièces. Pour obtenir des pièces manquantes, visitez www.everik.com/parts.html ou téléphonez au 1 866 604-6966.
2. À l'aide d'un chercheur de montants de haute qualité, trouvez un montant et marquez celui-ci, là où le support mural sera installé.
3. Positionnez la plaque murale contre le mur, au-dessus du centre du montant que vous avez marqué, en vous assurant qu'elle est de niveau.
4. Marquez les deux trous au centre du support et déposez temporairement le support par terre.
5. Percez les trous marqués en vous servant d'une perceuse électrique et d'une mèche de 1/8 po.
6. Replacez la plaque murale sur le mur et solidifiez-la à l'aide de deux (2) vis à mur de gypse (A) provenant de la trousse de quincaillerie (voir le schéma 1a).

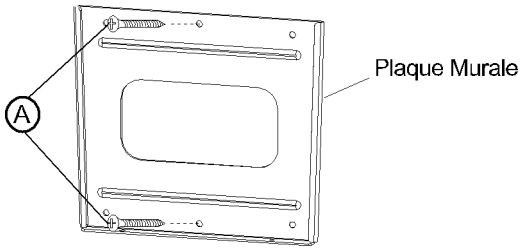

Schéma 1a

Partie 1b – Installer la plaque murale (mur de ciment)

1. Positionnez la plaque murale contre le mur, à l'endroit désiré, en vous assurant qu'elle est de niveau.
2. Marquez quatre trous (un à chaque coin) pour vous permettre de solidifier le support et déposez temporairement le support par terre.
3. Percez les trous marqués en vous servant d'une perceuse électrique et d'une mèche à maçonnerie de 5/16 po. Retirez tout excédent de poussière provenant des trous après le perçage.
4. Insérez un ancrage pour mur de ciment (B) dans chacun des trous. Vous pouvez utiliser un marteau pour taper légèrement sur chaque ancrage, au besoin.
5. Replacez la plaque murale sur le mur et solidifiez-la à l'aide de quatre (4) vis à mur de gypse (A) provenant de la trousse de quincaillerie (voir le schéma 1b).

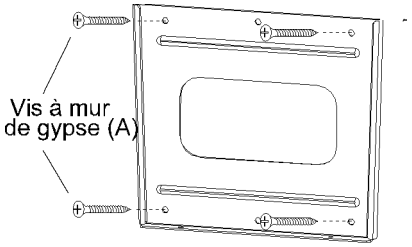

Schéma 1b

Partie 2 – Fixez le support sur votre écran d'affichage

1. Choisissez la quincaillerie que vous devez utiliser en regardant l'arrière de votre écran d'affichage. Si le dos de votre écran est plat, vous utiliserez l'un des boulons courts (C, D). Si votre écran est incurvé ou en retrait, vous utiliserez l'un des boulons plus longs (E, F), ainsi que l'une des rondelles d'espacement (G). Utilisez les boulons dont le diamètre correspond à votre écran d'affichage.
2. Fixez le support à l'arrière de votre écran (voir le schéma 2) en vous servant des trous qui correspondent à la configuration de l'arrière de celui-ci.

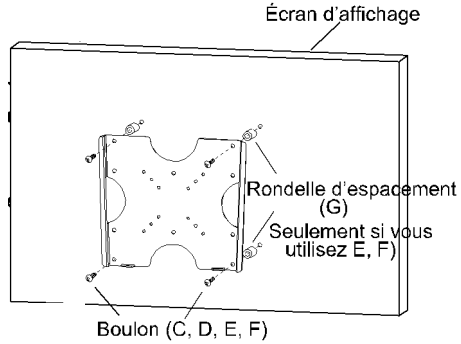

Schéma 2

Partie 3 – Glissez les pièces l'une dans l'autre

1. Glissez soigneusement le support sur lequel est fixé l'écran ACL dans la plaque murale (voir le schéma 3a).
2. Pour plus de sécurité, vissez la plaque murale et le support ensemble à l'aide de deux (2) boulons M4 X 12

Schéma 3a

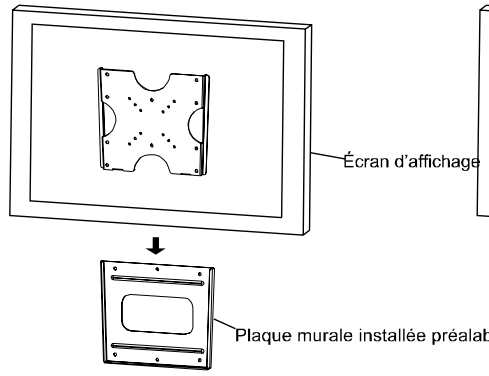

Schéma 3b